


PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Herzlich willkommen!



PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Gerät einschalten

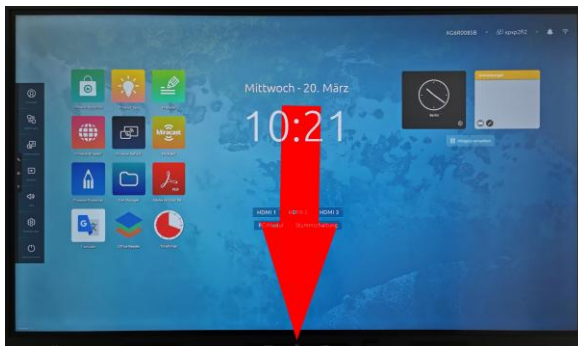

Startknopf

1. Drücken Sie den Startknopf (s. Bild, roter Pfeil).

Alternativ können Sie das Digitale Whiteboard mit der Fernbedienung einschalten.

2. Warten Sie ca. 90 Sekunden. Danach ist das Digitale Whiteboard startklar.

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Schnellmenü



An der linken Seite des Touchscreens bietet das „Schnellmenü“ folgende Optionen:


Stiftsymbol: integrierte Whiteboard-Software („Prowise Teach“ (ehemals „Pronote“) öffnen

Home-Symbol: zur Startseite

Hamburger-Menü: zum zentralen Prowise-Menü

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Einstellungen

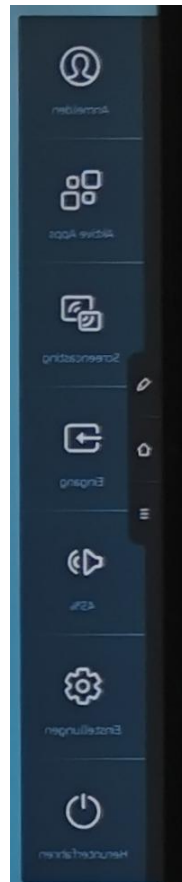

An der linken Seite des Touchscreens bietet das „Schnellmenü“ folgende Optionen:

Aktive Apps: zeigt alle geöffneten Apps an

ScreenCasting: kabellos andere Geräte verbinden,
z. B. iPad, Tablet, Laptop, Smartphone

Eingang: Schnittstelle zu angeschlossenen externen Geräten ändern

Lautstärke: leiser oder lauter stellen

Einstellungen: ändern

Herunterfahren: DigiBoard herunterfahren

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

**Fernbedienung
(1)**



1		Drücken Sie auf diese Taste, um den Touchscreen ein- oder auszuschalten. Drücken Sie anschließend auf die Eingabetaste, um den Befehl zum Herunterfahren zu bestätigen.
2		Prowise Central Menü öffnen.
3		Navigationstaste – Aufwärts
4		Navigationstaste – Nach links
5		Navigationstaste – Nach rechts
6		Navigationstaste – Abwärts
7	OK	Auswahl bestätigen.

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

**Fernbedienung
(2)**



8		Wenn ein anderer Eingang als die Prowise Central Startseite aktiv ist, können Sie diese Taste verwenden, um zur Prowise Central Startseite zurückzukehren.
9		Bildschirm einfrieren.
10		Öffnen Sie die Auswahl der Eingangsquelle von Prowise Central.
11		Deaktiviert vorübergehend den Bildschirm. Dies wird in Form eines schwarzen Bildschirms dargestellt. Die Programme bleiben im Hintergrund aktiv.
12		Gehen Sie einen Schritt zurück. Wenn das Central Menü aktiv ist, wird das Menü geschlossen.
13		Schalten Sie die Touch-Funktion ein oder aus.
14		Erhöht den Lautstärkepegel.
15		Verringert den Lautstärkepegel.
16		Aktiviert oder deaktiviert die internen Lautsprecher des Touchscreens.

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

die Höhe verstellen



Bei den meisten Digitalen Whiteboards lässt sich die Höhe des Boards nach oben und nach unten verstellen.

Sie finden den Schalter unter dem unteren Rand, etwa in der Mitte.

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Bring Your Own Device

- In Ruhe zu Hause vorbereiten
- gewohnte Hardware und Software



Arbeiten Sie gern mit Ihrem eigenen Gerät.

Im Idealfall schließen sie es mit Ihrem HDMI-Kabel am **Verlängerungskabel vorn am Board** an (Verlängerungskabel s. Bild).

Hinweis: Bei technischen Problemen ist meist Ihr HDMI-Kabel defekt. Beim **Wachschutz** im EG können Sie eins ausleihen, sollte Ihres mal nicht funktionieren oder sollten Sie es vergessen haben.

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Nutzung von Sprachlehrwerken -
Probleme mit den Codes aus
den Printversionen


Beispiel Allango
Lehrwerke aus der vhs.cloud nutzen

Nutzen Sie Ihre Lehrwerke **über die vhs.cloud**.
So vermeiden Sie die meisten Probleme bei
Aufruf und Nutzung im Webbrowser.

1. In der vhs.cloud als Kursleiter:in registrieren und einloggen
2. Unter „Menü“ (oben rechts) „Medien auswählen“
-> Seite „Medien verwalten und nutzen“
3. Unter „Verlagsmaterialien“ (unten) bei „Lehrwerke bestellen“ „Bestellen Sie ...“ klicken (blauer Text)
4. Verlag wählen
5. den Anweisungen folgen, denn jeder Verlag hat einen anderen Bestellvorgang
6. ab jetzt die Codes der Lehrwerke nur noch über die vhs.cloud nutzen
7. fehlt ein Buch, über den Verlag hinzufügen lassen oder Ihre Programmbereichsleitung darum bitten

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Prowise Teach: Problemlösung (1)
- häufig Updates notwendig

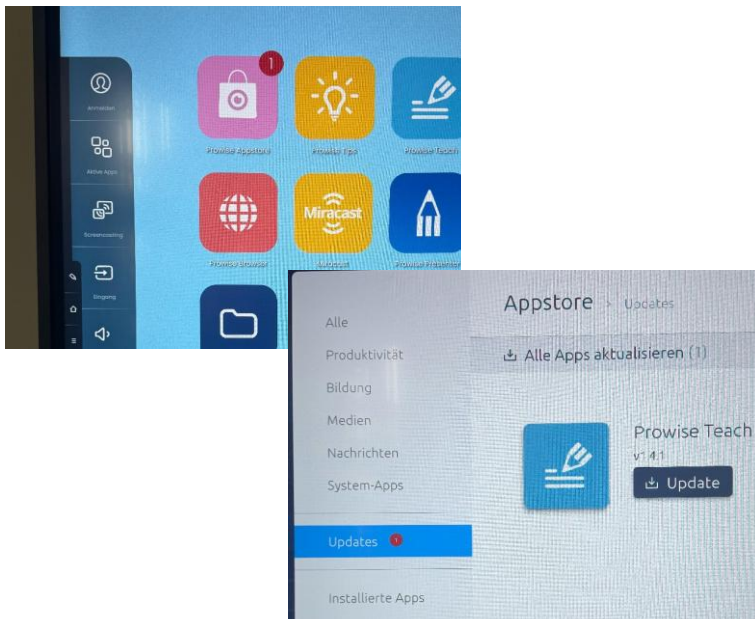

Für Prowise Teach sind häufig Updates notwendig. Eventuell stürzt die App ab oder friert ein. Durch einen Neustart ist Ihr Tafelbild nicht gespeichert.

Sie können dem vorbeugen. Starten Sie vor Nutzung ein Update:


1. Öffnen Sie „Prowise Appstore“ (Bild 1)
Das Symbol zeigt mit der Zahl die Updates an.
2. Tippen Sie rechts neben „Prowise Teach“ auf „Update“ (Bild 2).
Updaten Sie gern auch die anderen Apps!

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Prowise Teach: Problemlösung (2)

Prowise Presenter:

- stabiler und leistungsfähiger
- Vorbereitung zu Hause

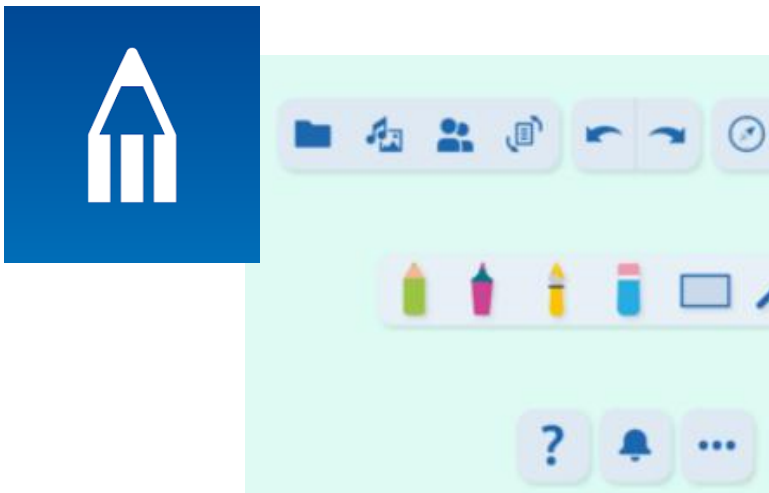

Das Team Technik empfiehlt die App **Prowise Presenter** als die umfangreichere und stabilere Alternative zu Prowise Teach.

Nachdem Sie sich einmalig registriert haben, können Sie:

- Ihren Unterricht zu Hause vorbereiten,
- alles wird automatisch gespeichert,
- Sie können keine Inhalte mehr verlieren,
- Sie haben durch die Vorbereitung zu Hause mehr Zeit im Unterricht.

<https://my.prowise.com/de-DE/sammlung/anleitungen-presenter-10/>

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Reinigen



Reinigen Sie den Bildschirm vor Nutzung mit dem **trockenen** Mikrofasertuch mit leicht kreisenden Bewegungen und ohne Druck.

Auf keinen Fall mit Wasser, Glasreiniger oder anderen Reinigungsmitteln putzen! Sie zerstören damit die Oberfläche des Boards.

Die DigiBoards werden von Team Technik und Lehrstättenteam regelmäßig professionell gereinigt.

Der Stift funktioniert nicht richtig?

Fahren Sie mit dem **trockenen** Tuch innen die Infrarotleisten entlang (s. Bild). Keine Flüssigkeit benutzen! Die Stifte funktionieren sonst nicht mehr richtig.

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Am Ende Ihres Unterrichts

herunterfahren
nicht den Stecker ziehen



Das DigiBoard **immer** herunterfahren. Tippen Sie dazu auf das Symbol für Herunterfahren (s. Bild).

Nicht den Stecker ziehen oder über einen Kippschalter abschalten, auch nicht bei einer ggf. vorhandenen Steckerleiste.

Hardwareprobleme melden

Individuelle Anwenderfragen kann das Team Technik leider nicht bearbeiten.

Das VHS-**Team Technik** ist ausschließlich für die Instandhaltung und Neuausrichtung der **technischen Ausstattung** zuständig. Anwenderfragen können aus Kapazitätsgründen leider nicht beantwortet werden, z. B. zur Nutzung einer App oder Details zu einem Programm.

Gibt es ein Hardwareproblem, schicken Sie bitte:

- Datum und Uhrzeit
- Lehrstätte und Raumnummer
- Screenshots zur schnellen Behebung
- Kurzbeschreibung mit Details

Nur so kann dem Team Technik eine Behebung innerhalb von 48 Stunden gelingen.

Danke schön!

PROWISE Touchscreen
Mit dem Digitalen Whiteboard arbeiten
Version September 2026

Eine **detaillierte Einführung**
und weitere Anleitungen finden
Sie auf dem DigiBoard unter
„Prowise Tipps“



und auf my.prowise.com.

my.prowise.com:

Erste Schritte

<https://my.prowise.com/de-DE/item/video-prowise-touchscreen-one-erste-schritte/>

Überblick

<https://www.youtube.com/watch?v=QeiY07HCLN4>

Anleitung Prowise Presenter

<https://my.prowise.com/de-DE/sammlung/anleitungen-presenter-10/>

Entdecken und erfahren Sie alles rund um Prowise-Lösungen

<https://my.prowise.com/de-DE/entdeck-prowise/>

und vieles mehr ...