



PM₁₀-ÄQUIVALENZNACHWEIS FÜR DIE AUTOMATISCHEN GERÄTE DES TYPUS GRIMM-EDM180 DES BERLINER LUFTGÜTEMESSNETZES 2020

Senatsverwaltung
für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz

BERLIN



Impressum

Herausgeber:

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Berliner Luftgütemessnetz
Brückenstraße 6
10179 Berlin
Tel.: 030-9025-0

Bearbeitung:

Michaela Preuß, Sebastian Clemen, Dr. Paul Herenz, Dr. Katja Grunow, Dr. Heike Kaupp

Stand:

Dezember 2021

Bezug des Berichts bei:

Michaela Preuß
Tel.: 030-9025-2355
E-Mail: michaela.preuss@senuvk.berlin.de

Titelbild:

Automatisches PM-Messgerät EDM180 der Firma Grimm in Betrieb, Quelle: Michaela Preuß (Berliner Luftgütemessnetz)

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Kurzzusammenfassung	4
1 Vergleichsgeräte und Orte im Jahr 2020	5
2 Bedingung an die Datensätze für die Überprüfung der Vergleichbarkeit der automatischen Messgeräte zur Referenzmethode (DIN EN 16450 7.5.8.2)	5
3 Ergebnisse.....	6
Anlage	8
Abbildungsverzeichnis	9
Tabellenverzeichnis.....	9
Referenzen.....	9

Kurzzusammenfassung

Im Jahr 2020 wurden an fünf Berliner Standorten PM₁₀-Parallelmessungen der Automaten EDM180 der Firma Grimm zur gravimetrischen Referenz durchgeführt. Die geforderte erweiterte Messunsicherheit von kleiner 25% am Tagesgrenzwert von 50 µg/m³ der automatischen Geräte zur Referenz wird nach Anwendung von Korrekturfunktionen an allen Vergleichsorten eingehalten.

Die Korrektur für die EDM180 pro Belastungsregime ist wie im Vorjahr unverändert:

- Städtisches Wohngebiet und Städtisches Randgebiet: $0,83 \cdot \text{EDM180} + 2,6$
- Straßen: $0,92 \cdot \text{EDM180} + 3,4$

Die erweiterte relative Messunsicherheit beträgt im Jahr 2020 - unter Verwendung einer Messunsicherheit des Referenzverfahrens von 0,8 µg/m³ - für alle Orte gemeinsam 10,0%; für einzelne Orte zwischen 6,8% und 15,7%. Sie liegt damit deutlich unter 25%. Die Auswertung aller Jahre (von 2010 bis 2020) mit den entsprechenden Korrekturfunktionen ergibt für alle Orte gemeinsam 11,0%; für einzelne Orte zwischen 9,4% und 13,2% und liegt damit ebenfalls deutlich unter 25%.

In Anlage 6 Absatz A 4 der 39. BImSchV wird in Umsetzung der Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa die Referenzmethode für die Beurteilung der PM₁₀-Konzentration nach EN 12341:2014 festgelegt. Hier wird auch auf das Verfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von automatischen Messverfahren zur Referenzmethode verwiesen. Die automatischen Messgeräte zur PM-Bestimmung werden gemäß DIN EN 16450:2017-07 betrieben.

1 VERGLEICHSGERÄTE UND ORTE IM JAHR 2020

- Im Berliner Luftgütemessnetz wird die PM₁₀-Konzentration an 5 Stationen mit dem gravimetrischen Referenzverfahren gemäß 39. BImSchV erhoben. Dabei werden SEQ-Geräte der Firma Leckel (SEQ47/50 Geräte mit PM₁₀-Kopf) eingesetzt.
- An allen 5 Stationen werden auch automatische PM₁₀-Geräte betrieben, so dass als Vergleichsorte für das Jahr 2020 folgende Stationen zur Verfügung stehen:
 - an Straßen: DEBE061 (MC117) und DEBE065 (MC174),
 - im innerstädtischen Hintergrund DEBE034 (MC042) und DEBE068 (MC171) sowie
 - am Stadtrand DEBE051 (MC077).
- Als automatische Messgeräte kommen ausschließlich EDM180 der Firma Grimm mit Software aus dem Eignungstest zum Einsatz.
- Nach DIN EN 16450:2017 Absatz 8.6.2 ist bis zur max. zulässigen erweiterten Messunsicherheit von 25% eine Mindestanzahl von 5 Vergleichsorten festgelegt (siehe Tabelle 1). Diese Mindestanzahl wird erfüllt.

Tabelle 1: Anzahl der notwendigen Vergleichsmessungen in Abhängigkeit der erweiterten Unsicherheit

Erweiterte Unsicherheit in %	≤ 10	10-15	15-20	20-25
Anzahl Vergleichsmessungen	2	3	4	5

- Die SEQ-Geräte werden im klimatisierten Messcontainer mit folgenden Spezifikationen betrieben: Motherboard Software 3.0.0, Motherboard Hardware 1.0.0, Kommunikationsmodul Software 5.0.0 oder 5.0.1, Kommunikationsmodul Hardware 2.0.0.
- Beim gravimetrischen Verfahren werden Quarzfaserfilter vom Typ MN QF-10 eingesetzt, welche vorbehandelt wurden (glühen, befeuchten, equilibrieren).
- Die gravimetrische Probenahme erfolgt an allen Stationen täglich.
- Die Wartung und Kalibrierung der kontinuierlichen Messgeräte und der Partikelsammler erfolgte im Routinebetrieb.
- Die Verfügbarkeit ist bei den SEQ und den EDM180 an allen Orten deutlich größer als 90%.

2 BEDINGUNG AN DIE DATENSÄTZE FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG DER VERGLEICHBARKEIT DER AUTOMATISCHEN MESSGERÄTE ZUR REFERENZMETHODE (DIN EN 16450 7.5.8.2)

1. Die Referenzmethode muss eine Unsicherheit < 2 µg/m³ haben (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.3).
2. Die Kandidatenmethode (EDM180) muss eine Unsicherheit < 2,5 µg/m³ haben (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.4).
3. Ausreißer dürfen mit bis zu 2,5% entfernt werden – diese müssen begründet und dokumentiert werden. Danach muss jeder Datensatz noch mehr als 40 verwendete Datenpaare enthalten (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.2).
4. Mindestens 20% der Daten müssen größer als die obere Beurteilungsschwelle (70% des Grenzwertes = 28 µg/m³) sein, wenn das nicht erreicht wird, müssen mindestens 32 Datensätze mit Werten oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle für den Vergleich vorhanden sein (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.2).
5. Die erweiterte kombinierte Messunsicherheit der Kandidaten muss bei PM₁₀ am Tagesgrenzwert von 50 µg/m³ < 25% sein:
 - für alle Ergebnisse zusammen,
 - für alle Datensätze ≥ 30µg/m³ sowie
 - für Datensätze für jeden einzelnen Standort. (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.5).

Der Nachweis für EDM180 wird durch die Anwendung der orthogonalen Regression mittels Excel-Sheet; RIVM Ruben Beijk, Version 2.9 (RIVM 2012) durchgeführt.

3 ERGEBNISSE

1. Die Unsicherheit der Referenzmethode wurde im Jahr 2020 durch Parallelmessungen SEQ zu SEQ an zwei Messstationen (MC174 und MC042) über das gesamte Jahr ermittelt. Bei den SEQ 47/50 Geräten der Firma Leckel wurde eine Unsicherheit von $0,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Jahr 2020 bestimmt und verwendet.
2. Die Unsicherheit der Kandidatenmethode wurde für das Jahr 2020 durch Parallelmessungen am MC174 ermittelt und für den Gesamtdatensatz mit $1,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und für den Datensatz $\geq 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ mit $1,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bestimmt.
3. Pro Messstation wurden im Datensatz maximal 0,8% Ausreißer festgestellt und von den weiteren Untersuchungen ausgeschlossen (siehe Tabelle 2). Es liegen an allen Stationen mehr als 40 Datensätze für den Vergleich vor.
4. Lediglich am MC174 lagen 20% der SEQ-Daten oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle. Für den Gesamtdatensatz und alle innerstädtischen Messcontainer wurde die Mindestanzahl an 32 Datensätzen oberhalb der obere Beurteilungsschwelle erreicht, am MC077 liegen nur 26 Datensätze oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle (siehe Tabelle 2).
5. Die erweiterte Messunsicherheit der automatischen Geräte zur Referenz wird ohne Korrekturfunktion nicht eingehalten. Eine Korrektur für die EDM180 pro Belastungsregime ist erforderlich mit
 - städtisches Wohngebiet und städtisches Randgebiet: $0,83 \cdot \text{EDM180} + 2,6$
 - Straßen: $0,92 \cdot \text{EDM180} + 3,4$
 Das verbessert die Vergleichbarkeit und ermöglicht den Nachweis der Gleichwertigkeit im Jahr 2020. Es wurde für alle Ergebnisse zusammen, für jeden Messort einzeln und für alle Daten $\geq 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ der Äquivalenztest durchgeführt und die erweiterte Unsicherheit von 25% am Grenzwert von $50,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ eingehalten.
 - Der Vergleich der Tagesmittelwerte aller Vergleichsorte (MC174, MC042, MC117, MC077 und MC171) zwischen SEQ (Referenzmethode RM) und Automaten (Kandidatenmethode CM) ist in Abbildung 1 dargestellt. Die zulässige erweiterte Unsicherheit von 25% ist deutlich eingehalten.

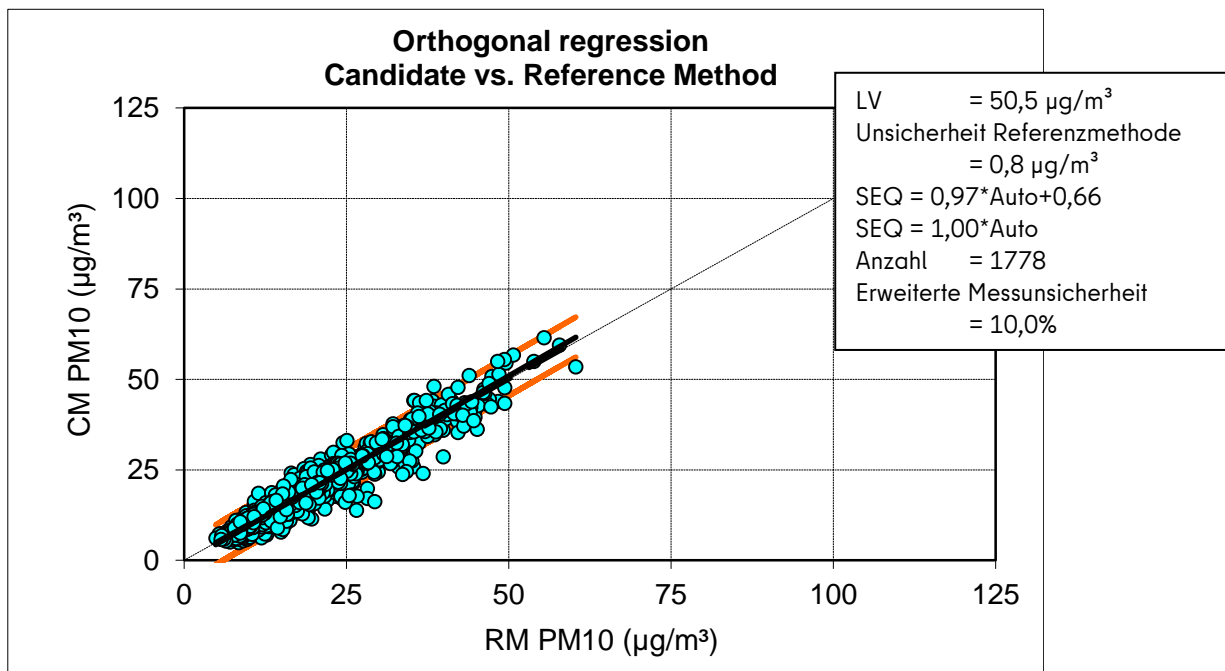


Abbildung 1: Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC117, MC171, MC077 [berechnet mit RIVM 2012, V2.9]

- Auch für die Daten $\geq 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ wird die erweiterte Messunsicherheit mit 19,7% eingehalten (Abb. 2):

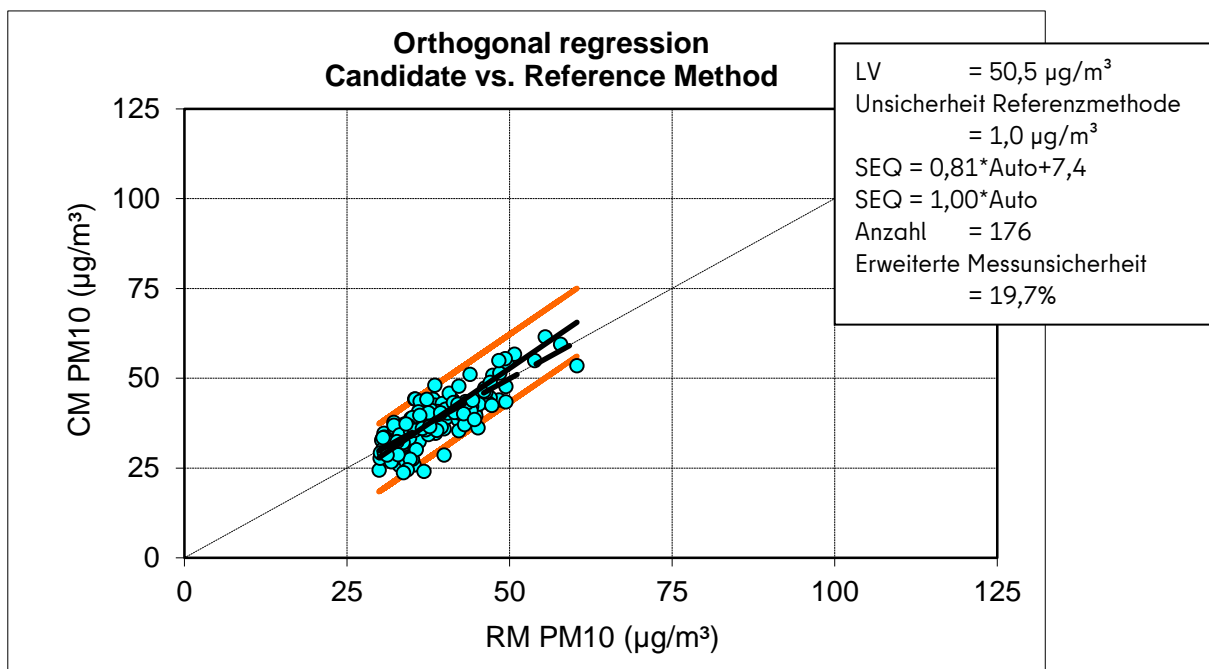


Abbildung 2: Werte $\geq 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC117, MC171, MC077 [berechnet mit RIVM 2012, V2.9]

- Pro Messort beträgt die erweiterte Messunsicherheit zwischen 6,8% und 15,7% (siehe Anlage).

Die detaillierten Ergebnisse aus dem RIVM 2012, V2.9 sind der Anlage Tabelle 2 zu entnehmen.

Damit ist die Gleichwertigkeit der PM₁₀-Werte der automatischen Geräte zur Referenz für das Jahr 2020 nachgewiesen.

Anlage

Die folgenden Kennwerte wurden erstellt unter Verwendung des Auswertetools: RIVM_PM_equivalence_v2.9, Ruben Beijik [RIVM 2012, V2.9]:

Tabelle 2: Kennwerte des Jahres 2020 der Parallelmessungen von Grimm-EDM180-Geräten (Kandidatenmethode) zu SEQ-Innengeräten 47/50 (Referenzmethode)

Messstation	MC042	MC174	MC077	MC171	MC117	alle Vergleichs-MC
EDM180 Korrektur-Funktion	0,83*EDM180 +2,6	0,92*EDM180 +3,4	0,83*EDM180 +2,6	0,83*EDM180 +2,6	0,92*EDM180 +3,4	Grimm mit jeweiliger Funktion
Mittelwerte und Anzahl aus EU-Sheet:						
Jahresmittelwert EDM180 in µg/m ³	18,0	22,1	15,4	16,7	18,0	18,0
Jahresmittelwert SEQ in µg/m ³	17,9	22,0	15,4	16,9	18,2	18,1
Differenz EDM180-SEQ in µg/m ³	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,1
Anzahl Werte ohne Ausreißer	338	363	363	352	362	1778
Regressions-Kennwerte						
relative beidseitige Messunsicherheit ¹⁾ in % am Grenzwert von 50,5 µg/m ³	6,9	11,8	15,7	6,8	10,0	10,0
RM ²⁾ =b*CM ²⁾ Steigung b	1,00	0,99	0,99	1,01	1,00	1,00
RM=b*CM+a Steigung b	1,01	0,95	0,94	0,98	0,96	0,97
Achsenabschnitt a	-0,31	1,14	0,95	0,56	0,99	0,66
Regressionskoeffizient R ²	0,95	0,93	0,83	0,95	0,92	0,92
Anzahl der Proben > 50,5 µg/m ³ bei gleichzeitiger Verfügbarkeit der Daten beider Verfahren						
Tagesmittelwerte SEQ > 50,5 µg/m ³	1	4	0	0	0	5
Tagesmittelwerte EDM180 > 50,5 µg/m ³	3	5	1	0	2	11
Anzahl Daten über oberer Beurteilungsschwelle (oBs) und Ausreißer						
20% der Daten SEQ (Anzahl)	68	73	73	70	72	356
20% der Daten SEQ > oBs? ³⁾	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Anzahl Datensätze > oBs	35	87	26	34	40	222
Mindestanzahl > oBs erreicht? ³⁾	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Ausreißer in % (max. 2,5% Ausreißer?)	0,3	0,5	0,3	0,8	0,3	0,4

¹⁾ Gemessene Messunsicherheit zwischen den SEQ-Innengeräten: 0,8 µg/m³

²⁾ RM = Referenzmethode (engl. reference method), hier: SEQ-Messungen; CM = Kandidatenmethode (engl. candidate method), hier EDM180-Messungen

³⁾ Es müssen mindestens 20 % der Daten oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle liegen. Wenn dies nicht erreicht wird, müssen mindestens 32 Datensätze vorhanden sein, um die Prüfung auf Äquivalenz durchführen zu können.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC117, MC171, MC077 [berechnet mit RIVM 2012, V2.9]	6
Abbildung 2:	Werte $\geq 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC117, MC171, MC077 [berechnet mit RIVM 2012, V2.9]	7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Anzahl der notwendigen Vergleichsmessungen in Abhängigkeit der erweiterten Unsicherheit	5
Tabelle 2:	Kennwerte des Jahres 2020 der Parallelmessungen von Grimm-EDM180-Geräten (Kandidatenmethode) zu SEQ-Innengeräten 47/50 (Referenzmethode)	8

Referenzen

39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV),
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_39/ (Stand 03.06.2021)
- DIN EN 16450:2017-07: Außenluft - Automatische Messeinrichtungen zur Bestimmung der Staubkonzentration (PM₁₀; PM_{2,5}); Deutsche Fassung EN 16450:2017. Beuth-Verlag.
<https://www.beuth.de/de/norm/din-en-16450/261291177> (Stand 03.06.2021)
- RIVM 2012: Ruben Beijl, Version 2.9. Excel-Datei zum Nachweis der Äquivalenz eines Kandidatenverfahrens mit einem Referenzverfahren gemäß 39.BImSchV. Erstellt vom RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Dutch Institute for Public Health and the Environment, dep. Centre for Environment Monitoring. Version 2.9 vom März 2012
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/RIVM_PM_equivalence_v2.9.xls (Stand 03.06.2021)



Öffentlichkeitsarbeit
Am Kölnischen Park 3
10179 Berlin

www.berlin.de/sen/uvk
twitter.com/senuvkberlin
[instagram.com/senuvkberlin](https://www.instagram.com/senuvkberlin)

Berlin, 12/2021